

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette prise télécommandée. Celle-ci constitue une solution simple et pratique pour allumer ou éteindre à distance des appareil électriques, depuis votre smartphone. La prise murale télécommandée fait partie d'un système : pour la commander, vous avez besoin de la station de base, à connecter avec votre routeur Wi-Fi. Pour utiliser votre appareil mobile (téléphone portable, tablette) comme télécommande, vous devez installer une application, disponible gratuitement. Vous trouverez l'application **CASAcontrol** dans l'App Store pour les systèmes d'exploitation iOS, dans Google Play pour les appareils Android. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Prise télécommandée
- Mode d'emploi

Accessoires

Vous pouvez compléter votre réseau domotique avec les autres accessoires disponibles. Outre les prises télécommandées, il existe d'autres terminaux capables de faciliter votre quotidien. Certains vous permettent même de diminuer de manière significative votre consommation énergétique.

Réf.	Nom	Description
NX5061	Station de base "Easy"	Cette station de base permet de connecter et commander jusqu'à 60 appareils.
NX5062	Station de base "Premium"	La station de base "Premium" dispose, contrairement au modèle "Easy", d'un système de communication à 2 voies qui permet de commander des appareils et d'en recevoir des informations en retour.
NX5060	Thermostat télécommandé pour radiateur	Règle la température de la pièce selon une programmation sur la durée ou selon la valeur entrée. Cela permet d'économiser des frais de chauffage lorsque vous n'êtes pas chez vous.
NX5064	Douille de lampe télécommandée	Connecte les ampoules équipées d'un culot E27 avec votre réseau domotique.

Caractéristiques techniques

Puissance de commutation maximale	2300 W
Consommation	0,8 W en veille
Portée	Jusqu'à 50 mètres environ (en fonction du nombre de murs)
Fréquence de travail	433 MHz

Description du produit

1. Sortie pilotée à distance, pour le branchement d'un appareil
2. Voyant de contrôle
3. Bouton de connexion (fonction Appariement)

**Mise en marche**

- Branchez la prise télécommandée dans une prise électrique murale, et branchez-y l'appareil électrique de votre choix.
- Recherchez l'application "CASAcontrol" sur l'App Store ou sur Google Play, et téléchargez-la.
- Appuyez sur le bouton de connexion de la prise pendant environ 5 secondes. Le voyant de contrôle commence à clignoter lentement.
- Connectez la prise télécommandée avec l'application "CASAcontrol" en suivant les instructions indiquées sur l'application.
- Pour finaliser le processus d'appariement, vous devez allumer et éteindre rapidement l'appareil via l'application.
- Votre prise télécommandée est maintenant prête à l'emploi et peut être contrôlée via l'application.

Utilisation

Une fois connectée, la prise télécommandée reste en contact avec sa station de base. Vous pouvez alors accéder à tout moment à la station de base via votre appareil mobile, pour allumer ou éteindre un consommateur, interroger son statut ou programmer une heure pour l'allumage ou l'extinction automatique. Le bouton de connexion situé sur le côté fin du boîtier possède trois fonctions :

- Une pression brève sur ce bouton active ou désactive immédiatement la prise située sur la face avant. Selon si la prise est activée ou désactivée, le voyant de contrôle est allumé ou éteint. Si une activation/désactivation automatique a été programmée pour une certaine heure, la prise obéit à la programmation à partir de cette heure.
- En maintenant ce bouton appuyé pendant environ 5 secondes, vous placez l'appareil en mode Appariement. Le voyant de contrôle clignote lentement. Vous pouvez maintenant affecter l'appareil à votre appareil mobile depuis l'application ("appariement").
- En maintenant ce bouton appuyé pendant environ 10 secondes, vous annulez l'affectation. La LED de contrôle clignote rapidement. Vous pouvez également supprimer les données de connexion en appuyant 6 fois de suite sur le bouton, et encore une fois après une courte pause.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX5063, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04. 11. 2013

Kurtasz A.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande à ondes radio. Elle vous permet d'allumer et éteindre facilement les appareils de votre réseau domotique sans devoir disposer systématiquement d'un smartphone ou d'une tablette tactile. La télécommande envoie ses ordres directement à l'appareil concerné, sans même que vous ayez besoin d'une station de base. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Télécommande radio
- Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis):

1 pile bouton CR2032

Cette télécommande fait partie d'un système d'appareils. Pour pouvoir l'utiliser et interagir avec des récepteurs, vous devez posséder ces appareils, par exemple des prises murales radio ou des douilles de lampe (voir tableau). Au lieu de cette télécommande, vous pouvez également contrôler tous vos appareils terminaux via une station de base avec votre appareil mobile (smartphone ou tablette).

Description du produit

1	Voyant LED de contrôle	Brille pour vous permettre de vérifier le bon fonctionnement
2	Touches "ON/OFF"	5 canaux d'interrupteurs indépendants pour les appareils terminaux.
3	Touches "ALL ON/OFF"	Allumer ou éteindre simultanément tous les appareils connectés.
4	Compartiment à pile	Sur le côté étroit, pour une pile bouton CR2032.

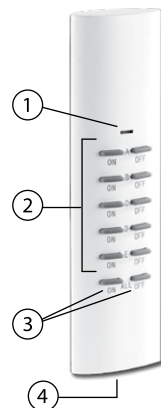

Accessoires

Selon vos besoins, vous pouvez étendre votre système domotique avec des appareils terminaux disponibles individuellement. Avec cette station de base Easy, vous pouvez envoyer des commandes d'allumage et d'extinction simples vers des récepteurs tels que des prises murales ou des douilles de lampes. Pour certaines applications qui nécessitent un retour de la part de l'appareil terminal, il vous faut une station de base Premium ou Deluxe.

Artikel-nummer	Bezeichnung	Beschreibung
NX5062 NX5068	Station de base Premium Station de base Deluxe	Ces stations de base disposent d'un transfert de données à 2 voies qui vous permet de contrôler vos appareils et d'en recevoir les réponses sur l'écran.
NX5063	Prise murale radio-commandée	Contrôle presque tous les appareils avec fiche secteur via votre réseau commandé à distance.
NX5064	Douille de lampe radio-commandée	Allumez et éteignez également vos luminaires via le système domotique.
NX5104	Double prise murale radio-commandée	Possède deux canaux d'interrupteurs indépendants pour les appareils électriques.

Mise en marche

1. Retirez la bande de plastique qui dépasse du compartiment à pile, débloquez à l'aide de votre doigt le verrouillage de la pile, puis sortez le tiroir à pile. Insérez la pile en respectant le marquage dans le compartiment, puis repoussez le tiroir vers l'intérieur.
2. Démarrez le mode **Pairing** (appariement) sur l'appareil terminal, en vous référant à son propre mode d'emploi. Pour les prises murales radio-commandées NX5063 et NX5064, par exemple, il s'agit de maintenir leur touche de connexion pressée pendant 3 secondes.
3. Confirmez la connexion sur la télécommande en appuyant pour cela d'abord sur la touche „ON“ puis sur la touche „OFF“ de l'emplacement mémoire souhaité (A à E). Pour la double prise murale NX5104, vous devez appuyer sur le duo ON/OFF pour chacun des deux canaux.
4. L'appareil terminal est ainsi connecté à la télécommande sans qu'une connexion existante à une station de base n'en soit influencée. Vous pouvez maintenant commander utiliser l'appareil terminal avec la paire de touches „ON-OFF“ choisie. Si vous voulez allumer ou éteindre simultanément tous les appareils connectés, vous devez alors utiliser la paire de touches du bas „ALL ON/OFF“.
5. Même si les appareils terminaux sont temporairement coupés de l'alimentation secteur, la connexion à la télécommande reste maintenue. Pour déconnecter un appareil terminal, envoyez une commande „Unpair“ (désappariement) ; pour la prise murale radio-commandée par exemple, vous devez appuyer pour cela pendant 10 secondes sur la touche de connexion.

Caractéristiques techniques

Fréquence de travail	433 MHz
Alimentation	1 pile bouton CR2032 3 V
Appareils contrôlables	5
Portée	Env. 50 m (selon le bâtiment où vous vous trouvez)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide..
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-5123 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas
6.11.2013